DAINICHI

正しく使って
上手に節約!

取扱説明書

ブルーヒーター

FHY-32GS9

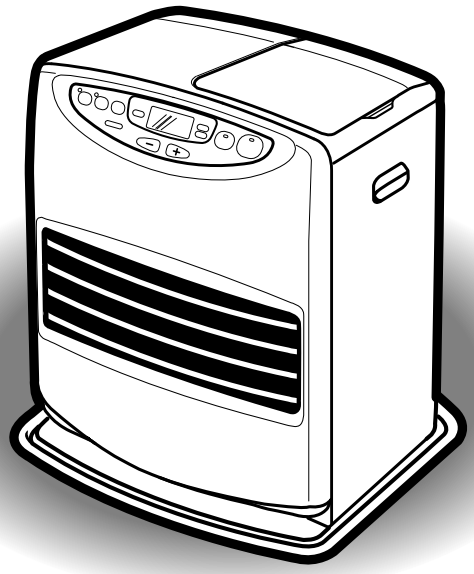

保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、保証書と共に大切に保管してください。

目次

ご使用前
- 安全のために必ずお守りください…… 1
- 各部のなまえ…… 3
- 使用する場所…… 4
- 使用前の準備…… 4

使用方法
- 運転を開始するとき…… 7
- 運転を停止するとき…… 7
- 設定温度を上げるとき・下げるとき…… 8
- チャイルドロックを使用するとき…… 8
- 運転を延長・継続するとき…… 9
- 現在時刻を合わせるとき…… 9
- タイマー運転を使用するとき…… 10

点検・その他
- 日常の点検・手入れのしかた…… 11
- 保管(長期間使用しないとき)・廃棄のしかた… 12
- 故障・異常の見分けかたと処置のしかた…… 12
- 部品交換とご注文のしかた…… 14
- 定期点検のおすすめ…… 14
- 仕様…… 14
- 保証とアフターサービス…… 裏表紙

［強制通気形開放式石油ストーブ］

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の３段階に区分しています。

⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

	このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。
	このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

⚠ 危険(DANGER)

ガソリン使用禁止
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。



⚠ 警告(WARNING)

スプレー缶厳禁
スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。
熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

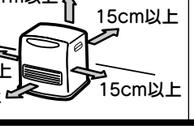

寝るとき消火
寝るときや外出するときは、必ず消火してください。
予想しない事故が発生するおそれがあります。

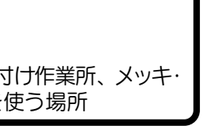

可燃性ガス使用厳禁
ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー)、スプレーを使用しないでください。
火災や故障の原因になります。

換気必要
換気せずに使用を続けないでください。
酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。また、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、体調不良になるおそれがあります。
窓の凍結、地下室など換気が十分に行えない場所では、使用しないでください。

温風吹出口をふさがない
衣類、紙などで温風吹出口や燃焼･温風空気取入口をふさがないでください。
また、ストーブガードをご使用のときは、囲いに干し物を掛けたりしないでください。
異常燃焼や火災の原因になります。

⚠ 注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止
カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。
火災が発生するおそれがあります。

可燃物との距離を離す
図に示すファンヒーターの周囲には可燃物を置かないでください。
火災の原因になります。

(水平で丈夫な床面に設置)

次の場所では使用しない
火災や予想しない事故の原因になります。

- ○水平でない場所、不安定な場所、振動の激しい場所
- ○不安定な物をのせた棚などの下
- ○風のあたる場所、部屋の出入口、屋外
- ○人のいない場所(温室、飼育室など)
- ○衣類の乾燥など人があたたまる目的以外での場所
- ○可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ○窓の凍結などのため、換気が十分に行えない場所
- ○暖炉や押し入れなど、ファンヒーターが囲われる場所
- ○ほこり・湿気・金属粉の多い場所
- ○標高1,000m以上の高地
- ○直射日光のあたる場所
- ○理･美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ･塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所

⚠ 注意(CAUTION)

シリコーン配合商品を使用しない
ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコーン配合商品を使用しないでください。
異常燃焼のおそれや着火ミス、途中消火、換気サイン点滅の原因になります。
＜シリコーン配合商品例＞
・ヘアケア商品(ムースなど)　・衣類の柔軟剤
・つや出し剤(家具用・床用)　・カーワックス　・制汗剤
・化学ぞうきん　・ガラスクリーナ　・防水スプレー

移動するときの注意
ファンヒーターを移動するときは、火を消してカートリッジタンクを取り出し、傾けないように静かに運んでください。
灯油がこぼれると火災の原因になります。

異常時使用禁止
臭い、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。
異常燃焼のおそれがあります。

運搬するときの注意
ファンヒーターを運搬するときは、カートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜いてください。
運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。

電源プラグは確実に差し込む
電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
火災の原因になります。
ぬれた手での抜き差しはしないでください。
感電の原因になります。



電源コードを傷めない
電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせないでください。また、高温部に近づけたり、束ねたまま使用しないでください。
電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
火災や感電の原因になります。

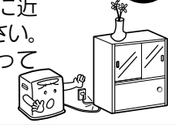

ファンフィルターは必ず使用
ファンフィルターを取り外した状態では使用しないでください。
内部にほこりがたまり、異常燃焼の原因になります。

本体内に指や異物を入れない
温風吹出口や燃焼･温風空気取入口に指や可燃物・針金などの異物を入れないでください。
けがややけどを負ったり、火災・感電の原因になります。

温風に直接あたらない
温風に直接長時間あたらないでください。
特にお子様や、病気の方などがご使用のときは注意してください。
低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

高温部接触禁止
燃焼中や消火直後は温風吹出口に手など触れないでください。
やけどのおそれがあります。

変質灯油使用禁止
変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しないでください。
異常燃焼のおそれがあります。

居室内給油禁止
給油は必ず火の気のないところで行なってください。
火災のおそれがあります。

油漏れ確認
口金は確実に閉めてください。
口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。
口金を斜めに閉めたりすると簡単に口金が外れて、火災のおそれがあります。

給油時消火
給油は必ず消火してから行なってください。
火災のおそれがあります。

ほこりの除去
ファンフィルターは週に１回以上必ず掃除してください。
ごみ、ほこりなどが付着すると異常燃焼のおそれがあります。

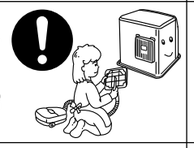

分解修理・改造の禁止
故障・破損したら、使用しないでください。また、お客様自身による修理や改造、分解はしないでください。
不完全な修理や改造は危険です。

電源プラグのお手入れをする
ときどきは電源プラグを抜き、ほこりや金属物を除去してください。
ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く
長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
火災や予想しない事故の原因になります。

保管時にしていただくこと
長期間使用しないときや、保管するときは、必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜き、傾けたり横倒しの状態で保管しないでください。火災のおそれがあります。

廃棄するとき
ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。12ページ

各部のなまえ

外　観　図

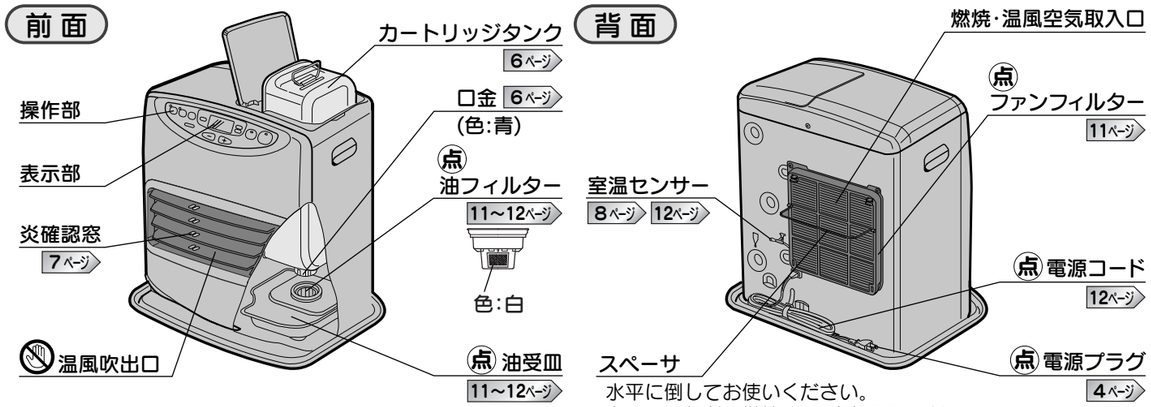

水平に倒してお使いください。
カーテンなどで燃焼・温風空気取入口がふさがれるのを防ぎます。

運転中高温になる部分(ご注意ください)
点 点検・手入れが必要な部分

操作部・表示部

※表示部は説明のため、すべて表示した状態です。
使用上、すべて表示することはありません。

操作部

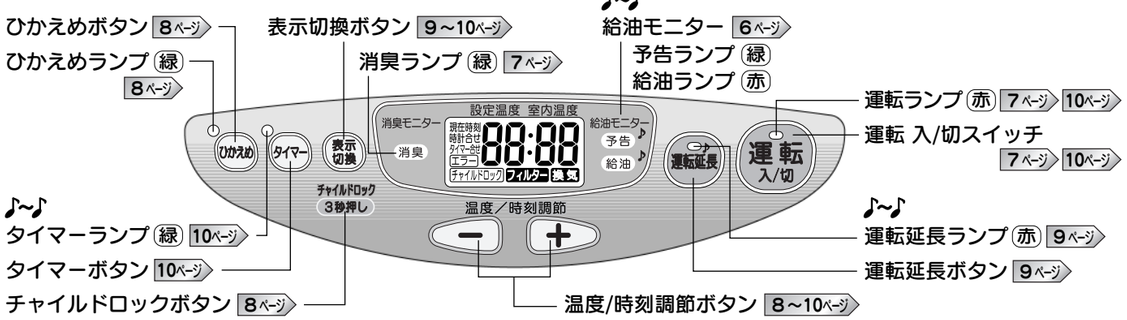

表示部

※バックライトは付いていません。

表示部の説明

表示切換ボタンを1回押すごとに、1 ～ 4 の順で表示が切り換わります。

1 現在時刻表示 9ページ

※現在時刻を合わせていないときは、----になります。

2 時計合せ表示 9ページ

3 タイマー合せ表示 10ページ

4 温度表示 8ページ (運転中のみ)

メロディーと電子音の切り換えかた

「給油の合図」と「燃焼残り時間のお知らせ」は、メロディーでお知らせします。
(メロディーはそれぞれ異なります)

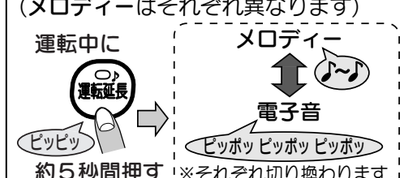

工場出荷時や電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、メロディーになります。

使用する場所

効果的に使用するために

○外気に接する窓の下や壁側に設置する

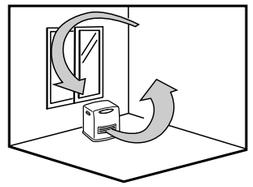

○温風の循環を妨げない

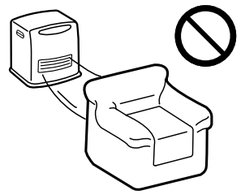

メモ

○熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、畳など)で長時間使用すると、変色・ひび割れ・そり返りなどが発生することがあります。
また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。保護のため、マットなどを敷いて使用してください。
○移動するときは引きずらないでください。カーペット、床面、畳に傷をつけるおそれがあります。

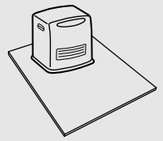

使用前の準備

ファンヒーターの取り出し

包装箱から緩衝材などを取り除き、ファンヒーターを取り出す

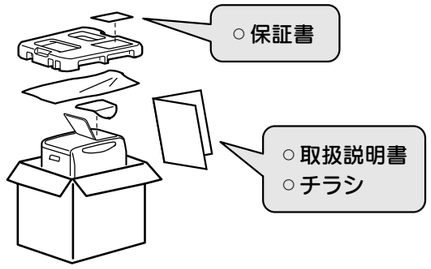

メモ

○工場で燃焼検査を行なっているため、油受皿内に灯油が少量残り、灯油臭を感じることがありますが、異常ではありません。

お守りください

○包装箱と緩衝材は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。

運転開始前の準備と確認

1 水平な場所に設置する

○ファンヒーターが傾いた状態では使用しないでください。
予想しない事故が発生するおそれがあります。

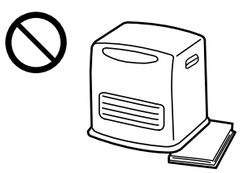

2 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む

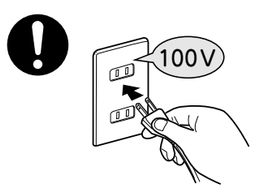

お守りください

○家庭用電源以外では使用しないでください。
異常燃焼や予想しない事故の原因になります。
○200V電源には絶対に差し込まないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
○タコ足配線はしないでください。
火災の原因になります。

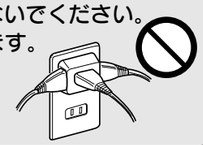

使用前の準備

燃　料

燃料は必ず灯油(ＪＩＳ１号灯油)を使用してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。
異常燃焼や故障の原因になります。
(灯油を購入されるときは、SQマークを表示している販売店で購入されることをおすすめします)

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけて、火の気のないところで息を吹きかけてください。

灯　油	ガソリン
○ ぬれたまま	× すぐ乾く

■正しい灯油の保管方法

- ○火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に保管してください。
- ○容器のふたをしっかり閉めてください。
- ○容器は必ず灯油専用のものを使用してください。
  (乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすくなります)
- ○ホームタンクやドラム缶を使用しているときは、年に数回、水抜きを行なってください。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さないでください。

良い例

悪い例

変質灯油・不純灯油とは

■変質灯油

- ○昨シーズンより持ち越したもの
- ○高温の場所で長期間保管したもの
- ○日光のあたる場所で長期間保管したもの
- ○乳白色のポリ容器で保管していたもの
- ○容器のふたが開けてあったもの

■不純灯油

- ○灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油、軽油、灯油添加剤など)がほんの少しでも混入したもの
- ○水やごみ、ドラム缶のさびなどが混入したもの
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの

変質灯油の見分けかた

水より少しでも色がついていたり、すっぱい臭いのするものは変質灯油です。

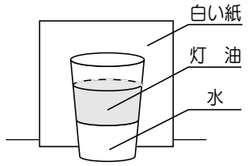

変質灯油や不純灯油を使用したときの症状

- ○臭いが強くなる。
- ○黄色い炎が混じる。7ページ
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。
- ○給油ランプが点滅する。
- ○途中消火する(E02,E03,E13)。

万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置方法

- ○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗ってからご使用ください。11～12ページ
- ○着火・消火を5回程度繰り返してください。
  (少し臭いがしますので、換気を十分に行なってください)
- ○それでも直らないときは修理が必要となります。
  お買い上げの販売店にご相談ください。裏表紙

メモ

- ○変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

給油のしかた

給油は必ず消火してから火の気のないところで行なってください

1 カートリッジタンクを取り出す

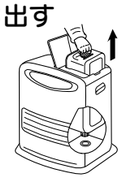

2 口金を外す

- ○外した口金にごみ、糸くず、ほこりなど付着しないように注意してください。また、ぶつけたり落としたりしないよう取り扱いに注意してください。
- ○口金の外側を持って回すと手が汚れにくく、外しやすくなります。

口金が外しにくいとき

下図のように、口金外側の凹部に指を引っ掛けて矢印の方向に回すと、簡単に口金が外せます。

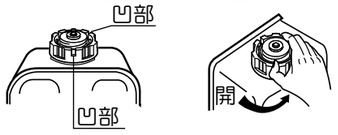

お守りください

- ○カートリッジタンクと油フィルターは、機種により異なります。専用のものをご使用ください。
- ○給油時、口金をぶつけないよう、取り扱いに注意してください。口金が変形すると、油漏れのおそれや灯油が出なくなり、給油ランプが点滅することがあります。13ページ

3 給油する

- ○油量計の上端を超えないよう給油し、灯油をあふれさせたり、こぼしたりしないように注意してください。
- ○こぼれた灯油は完全にふき取ってください。

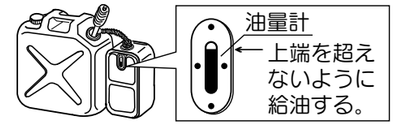

4 口金を確実に閉める

- ○必ず火の気のないところで口金を下にして油漏れがないことを確認してください。

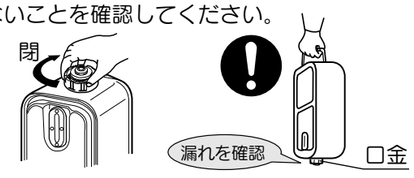

5 カートリッジタンクをセットする

- ○カートリッジタンクをセットしたあと、ファンヒーターをゆすったりすると、口金の外側が灯油でぬれることがあります。

給油の合図

給油２段階サイン

- ○給油の合図を２回に分けて**メロディー**と**ランプの点滅**でお知らせしますので、手が離せないときも余裕をもって給油が行えます。♪~♪ (メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・3ページ)

1回目のお知らせ

- ○カートリッジタンクの灯油がなくなると、**予告ランプ**がゆっくりと点滅し、**メロディー**が鳴ります。

2回目のお知らせ

- ○油受皿の灯油が残り少なくなると、**給油ランプ**が速く点滅し、**メロディー**が鳴って火力が小さくなります。
  ・２回目は速い**メロディー**でお知らせします。
  ・設定温度が"Hi"のときは、大火力で燃焼します。

自動消火

- ○そのまま使用を続けると、油受皿の灯油がなくなり、"E03"を表示して自動消火します。使用状況などにより２回目のお知らせと同時に消火することがあります。
- ○給油を行い、**運転 入/切スイッチ**を押すと、運転を開始します。

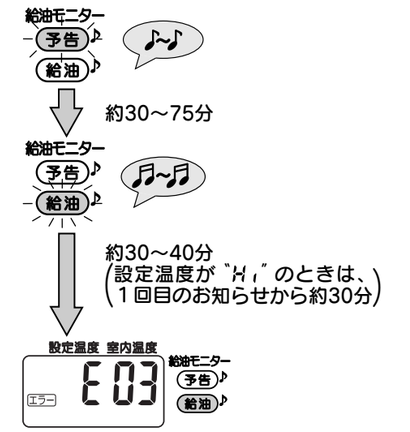

※燃焼時間は火力によって異なります。

メモ

- ○給油２段階サイン中に電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、次回運転時は２回目のお知らせからとなります。また、燃焼時間は前回の使用状況により異なります。

運転を開始するとき

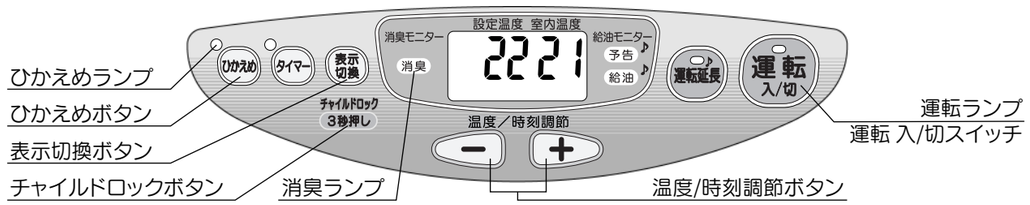

運転 入/切スイッチを押し、運転を開始します

運転停止中に

約40秒後に着火します。

着火動作時数秒間、**消臭ランプ**（緑）が点滅し、設定温度と室内温度により自動的に燃焼量を変え運転します。

- **運転ランプ**が点灯します。
- **設定温度**と**室内温度**を表示します。
  - 室内温度は、1℃から表示し、0℃以下のときは**Lo**を表示します。

炎確認窓から炎の状態を確認する

○正常燃焼

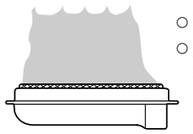

- 青い炎で燃焼する。
- バーナの網が赤くなっていても異常ではありません。

×異常燃焼

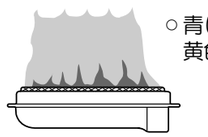

- 青い炎の中に常に黄色い炎が現れる。

処置を行なってください。13ページ

メモ

- 初めてお使いになるときは、防錆油や耐熱塗料が焼け、オレンジ色の炎や煙、臭いが出ることがあります。1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押し、運転を停止します

運転中に

約８秒後に消火します。

必ず火が消えたことを確認してください。

- **運転ランプ**が消灯します。
- 約８秒間、**消臭ランプ**（緑）が点滅します。

お守りください

- 消火は必ず**運転 入/切スイッチ**で行なってください。
  また、運転停止後３分間は、本体内を冷やすためファンが回っていますので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

消臭機能

着火するときや消火するときに発生する臭いの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。
消臭機能が動作しているとき、**消臭ランプ**（緑）が点滅してお知らせします。

着火するとき

- **運転 入/切スイッチ**を押すと、着火動作時数秒間、未燃ガスを燃焼させています。

消火するとき

- **運転 入/切スイッチ**を押すと、約8秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。
- **運転 入/切スイッチ**を押してから、約８秒後に「**カタン**」という電磁弁が閉じる音がしますが、異常ではありません。
  また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。

設定温度を上げるとき・下げるとき

温度/時刻調節ボタンを押し、設定温度を調節します

- **室内温度**を目安に**設定温度**を調節してください。
- 設定温度は 12 ～ 30 ℃の範囲と、Lo(常に小火力)、Hi(常に大火力)に調節できます。
- 現在時刻表示にしているときは、**表示切換ボタン**を押し温度表示にしてから調節してください。

設定温度を上げるとき

運転中に

- １回押すごとに１℃ずつ上がります。

設定温度を下げるとき

運転中に



- １回押すごとに１℃ずつ下がります。

ひかえめ運転

ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることなく、燃焼量を抑え運転します。

ひかえめ運転にするとき

運転中に

- ひかえめランプが点灯します。

ひかえめ運転を解除するとき

ひかえめ運転中に

- ひかえめランプが消灯します。

メモ

- 狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的高いときに、室内温度が上がり過ぎてしまうことがあります。そのときでも燃焼を続けていますので、あついと感じたときは運転を停止してください。

- 室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定温度が解除されます。再度、調節してください。

チャイルドロックを使用するとき

チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。

チャイルドロックボタンを押し、セットします

運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。

- チャイルドロックサインを表示します。

メモ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。
  再度、セットしてください。

運転中のとき

運転を停止できる

- 再度、運転を開始するときは、チャイルドロックを解除してください。

運転を延長できる

運転停止中のとき

- チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります。

チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを押し、解除します（運転中、運転停止中のどちらでも解除できます）

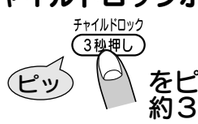

- チャイルドロックサインが消えます。

運転を延長・継続するとき

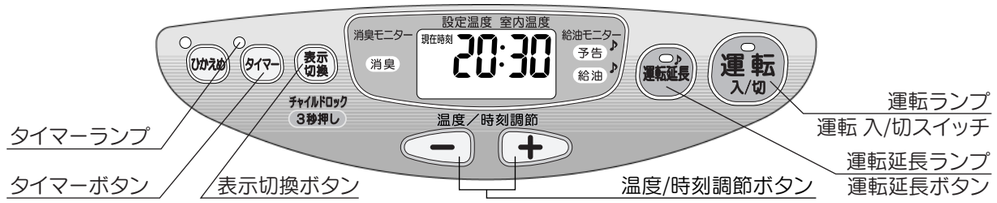

消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後、約３時間で自動消火します

燃焼残り時間をお知らせするとき

約3時間で自動消火する前に、**運転延長ランプ**と**メロディー**でお知らせします。
（メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・3ページ）

自動消火10分前
運転延長ランプ点滅
メロディーが鳴る

自動消火５分前
運転延長ランプ点滅
メロディーが鳴る

自動消火後（運転開始から約3時間経過）
運転延長ランプ点灯
メロディーが鳴り、自動消火

自動消火せずに運転を継続するとき

運転中に 運転延長 を押す（ピッピッ）

○**運転延長ボタン**は、燃焼残り時間のお知らせを行なったときに限らず、**運転延長ボタン**を押したときから、さらに約３時間運転を継続します。

お守りください

○継続して長時間運転するときは、お部屋の換気に十分注意してください。1ページ
○寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転 入/切スイッチで消火してください。
予想しない事故が発生するおそれがあります。

現在時刻を合わせるとき

タイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせてください
現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

現在時刻を午後８時30分に合わせるとき

1 時計合せ表示にする 3ページ

表示切換（ピッ）を押す

○１度、現在時刻を合わせると、**時計表示**は点灯します。

2 現在時刻を合わせる

－ または ＋（ピッ）を押す

○時計は 0:00 から 23:59 を表示します。
＋を押すと１分進み、－を押すと１分戻ります。
－または＋をしばらく押し続けると10分単位で早送りができます。

3 現在時刻表示にする

表示切換（ピッ）を押す

○**現在時刻表示**になるまで、**表示切換ボタン**を押してください。

タイマー運転を使用するとき

タイマー運転開始時刻をセットする

タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせてください
現在時刻合わせ、タイマー運転開始時刻合わせは運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

タイマー運転開始時刻を午前６時30分にするとき

1 現在時刻が合わせてあることを確認する

表示切換（ピッ）を押す

○現在時刻を合わせないとタイマー運転はできません。
○現在時刻の合わせかたは、9ページを参照してください。

2 タイマー合せ表示にする 3ページ

表示切換（ピッ）を押す

○１度、タイマー運転開始時刻を合わせると、**時計表示**は点灯します。

3 タイマー運転開始時刻を合わせる

－ または ＋（ピッ）を押す



○時計は 0:00 から 23:59 を表示します。
＋を押すと１分進み、－を押すと１分戻ります。
－または＋をしばらく押し続けると10分単位で早送りができます。

4 運転状態にする

○運転中は、**運転 入/切スイッチ**を押す必要はありません。

運転 入/切（ピッ）を押す

○**運転ランプ**が点灯します。

5 タイマー運転待機中にする

タイマー（ピッ）を押す

○**運転ランプ**が消灯し、**タイマーランプ**が点灯すると、セットが完了します。

○タイマー運転をセットしてから**運転 入/切スイッチ**を押すと、タイマー運転が解除されますので、ご注意ください。
○１度、タイマー運転開始時刻を合わせると、次回からは **4** 、**5** を行うだけで同じ時刻に運転が開始できます。

メモ

○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、再度、現在時刻を合わせ、タイマー運転開始時刻をセットしてください。
○地震や強い振動、衝撃を受けたことにより安全装置が作動したときは、もう１度 **4** からセットしてください。

セットした時刻になるとタイマー運転開始

セットした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため約１時間で自動消火します。
自動消火する前に**タイマーランプ**と**メロディー**でお知らせします。
（メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・3ページ）

自動消火10分前
タイマーランプ点滅
メロディーが鳴る

自動消火５分前
タイマーランプ点滅
メロディーが鳴る

自動消火後
（タイマー運転開始から約1時間経過）
タイマーランプ点滅
メロディーが鳴り、自動消火

自動消火せずに運転を継続するときは、**タイマーボタン**を押し、タイマー運転を解除してください。

タイマー運転を解除する

タイマー運転待機中

運転 入/切（ピッ）を押す

○タイマーランプが消灯します。

タイマー運転中

タイマー（ピッ）を押す

○タイマーランプが消灯し、運転を継続します。

日常の点検・手入れのしかた

お守りください

○点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグをコンセントから抜き、点検・手入れを行なってください。また、分解はしないでください。火災ややけどのおそれがあります。

ご使用のたびに

本体の周辺に可燃物はないか

油漏れ、油のたまり、油のにじみはないか

異常があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

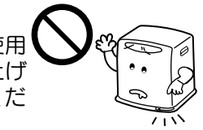

本体のごみやほこりをふき取る

柔らかい布でからぶきするか、うすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいてください。
本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。

週に１回以上は

ファンフィルターのほこりを取る

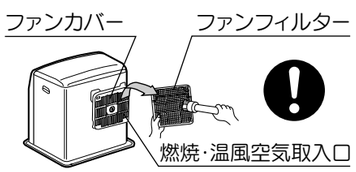

汚れがひどいときは、洗剤などを使って水洗いし、汚れを落としてください。

ファンフィルターの外しかた

上のツマミを押し、手前に持ち上げる。

ファンフィルターの取り付けかた



下のツメをはめてから上部を押す。

お守りください

○ファンフィルターをファンカバーに取り付けたまま、掃除機などで強くこするようにすると、ファンフィルターが破損することがあります。
必ずファンカバーからファンフィルターを取り外し、強い力をかけないようにお手入れしてください。

１ヶ月に１回以上は

対震自動消火装置の点検

燃焼中に本体をゆすり、消火するか確認してください。
消火しないときは修理が必要ですので、お買い上げの販売店にご相談ください。

油受皿内の点検をする

カートリッジタンクに直接水を混入しなくても、設置場所の温度変化などで結露によりホームタンクやカートリッジタンク内に水がたまり、油フィルター・油受皿内に流入するときがあります。水が混入していたときは、12ページの**2**に従い、水を取り除いてください。5ページ
また、ホームタンクやドラム缶を使用しているときは、年に数回、水抜きを行なってください。

油受皿内に水が混入すると ••• ●**給油ランプ**の点滅が止まらない
●着火ミスしたり、異常停止する（E02、E03）

油フィルターに水やごみがたまっていると ••• ●**給油ランプ**の点滅が止まらない

油フィルターの点検・掃除をする

以下の手順に従い、点検・掃除を行なってください。

1 油フィルターを取り出して確認する(取り出すときは、水やごみを落とさないように注意してください)

○油フィルターに灯油を入れ、持ち上げる。

○ 灯油が連続的に落ちる。
（油フィルターには少量の灯油が残ります）
⇩
正常です。

× 灯油の落ちが悪い。または全く落ちない。
（油フィルターに灯油が多く残っている）
⇩
2 に従い、掃除してください。

2 油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、よく乾燥させる

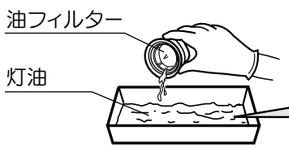

○油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみなどを取り除き、布などで灯油をふき取ったあと、日陰に置いてよく乾燥させてください。
油フィルターに水分が残っていると、灯油が落ちず、**給油ランプ**が点滅します。

洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。洗浄後の灯油を使用すると故障の原因になります。

保管（長期間使用しないとき）・廃棄のしかた

次の手順に従ってファンヒーターを保管してください

1 電源コードを束ねる

2 カートリッジタンク・油受皿内の灯油をすべて抜く

油フィルターを取り除き、市販の給油ポンプなどで、油受皿内の灯油をすべて抜いてください。
○抜き取りが悪い ⇩
給油ポンプの先をカットし、抜き取りやすいようにしてください。
○灯油が抜けきらない ⇩
布などで油受皿内をよくふいてください。

プラスチック製の容器を使用したときは、長時間そのまま、放置しないでください。

3 ファンフィルター・油フィルターの掃除をする 11ページ

4 本体の汚れをふき取る 11ページ

5 ファンヒーターを包装箱に入れる
○湿気の少ない場所に保管してください。

お守りください

○ファンヒーターを傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。
油漏れなどにより、火災のおそれがあります。
○カートリッジタンク・油受皿内の灯油は完全に抜いてください。灯油が残っていると変質し、故障の原因になります。
○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。

メモ

○別売のスポイトを用意しています。スポイトを使用しますと、市販の給油ポンプで抜けきらなかった灯油が抜き取りやすくなります。14ページ

スポイト
173円
(本体価格165円)

廃棄するとき

○ファンヒーターを廃棄処分するときは、各自治体の指示に従ってください。
○必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。
○灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう１度ご確認ください。

症　　状	原　　因
すぐ着火しない	○予熱時間が約40秒必要です。 ○給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 ２、３回着火動作を繰り返してください。
「ジー」、「カタン」と音がする	着火するための動作音です。異常ではありません。
初めて使用するときや灯油がなくなり、再び着火するとき白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることがありますが、異常ではありません。
初めて使用するときオレンジ色の炎や煙、臭いが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。１時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。
炎の色がピンク、またはオレンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。 水に含まれるカルシウム分による反応です。
炎の色がときどきチラチラと赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。
バーナの網が赤くなる	青い炎の中に常に黄色い炎が現れなければ、異常ではありません。
設定温度を高めに設定しても室内温度が上がらない	部屋が広すぎるときに起こります。
室内温度が設定温度より高くなる	狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的高いときに室内温度が上がり過ぎてしまうことがあります。そのときでも燃焼を続けていますので、あついと感じたときは運転を停止してください。
室内温度表示が部屋の寒暖計と一致しない	室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。 設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
運転中や消火直後に「ポコ」、「パキッ」などの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。
運転停止後、約8秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。異常ではありません。
本体側面やカートリッジタンクが熱くなる	燃焼熱により熱くなりますが、異常ではありません。

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

異常の原因と処置のしかた

何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現れたときは、適切な処置を行なってください

表示部(エラー表示)、症状	原　因 (安全装置)	処　置　方　法
- - - -	○一時停電したため、自動消火した。 ○電源プラグが抜けたため、自動消火した。 **(停電安全装置が作動)**	電源プラグを確実にコンセントに差し込み、**運転 入/切スイッチ**を押し直す。 <3ページ>
エラー E01	本体を傾けたり、地震(約震度5以上)や強い振動、衝撃を受けたため、自動消火した。 **(対震自動消火装置が作動)**	水平な場所に設置したり、周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認したあと、**運転 入/切スイッチ**を押し直す。 <4ページ>
エラー E02 エラー E03	油フィルターや油受皿内に水やごみがたまったため、着火ミスしたり、自動消火した。 **(点火安全装置が作動)(燃焼制御装置が作動)**	カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内の水やごみを取り除き、**運転 入/切スイッチ**を押し直す。 <11～12ページ>
エラー E07	室内温度が異常に高温(40℃以上)になったため、自動消火した**(室温異常高温防止装置が作動)**。	設置方法を確かめ、**運転 入/切スイッチ**を押し直す。
エラー E09 フィルター フィルター	燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口が物でふさがれたり、ほこりがたまったため、自動消火した。 **(過熱防止装置が作動)**	○燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口の障害物を取り除き、掃除したあと、**運転 入/切スイッチ**を押し直す。 ○処置を行なっても繰り返し作動するときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 <裏表紙>
エラー E13 換気	密閉した部屋で使用したとき、不完全燃焼(部屋の空気の異常状態)を防止するため、自動消火した**(不完全燃焼防止装置が作動)**。	部屋の空気を入れ替えてから**運転 入/切スイッチ**を押し直す(使用中は必ず１時間に１～２回換気する)。
	シリコーン配合商品の使用により、燃焼部にシリコン酸化物が付着したため、自動消火した。 <2ページ>	お買い上げの販売店にご相談ください。 <裏表紙>
運転延長ランプ点灯 <9ページ>	燃焼を開始してから約3時間が経過したため、自動消火した**(消し忘れ消火装置が作動)**。	**運転 入/切スイッチ**を押し直す。
運転ランプ点滅 運転延長ランプ点滅 エラー Err 表示	**運転 入/切スイッチ**が押し続けられたため、自動消火した。	表示・操作部周辺の障害物を取り除き、電源プラグをコンセントに差し直してから**運転 入/切スイッチ**を押し直す。
上記以外のエラー表示(例:エラー F00, エラー F0d)	修理・点検が必要な故障です。	表示内容を控えたあと、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 <裏表紙>
ボタンを押しても反応しない	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 <8ページ>
	電源コードが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
換気サインの点滅が止まらない	部屋の換気が不十分。	換気を十分に行う(使用中は必ず１時間に１～２回換気する)。 <1ページ>
	シリコーン配合商品の使用により、燃焼部にシリコン酸化物が付着した。 <2ページ>	お買い上げの販売店にご相談ください。 <裏表紙>
給油ランプの点滅が止まらない	灯油がなくなった。	給油する。 <6ページ>
	カートリッジタンクが変形している。	○油フィルターに灯油がたまっているときは、油フィルターの点検・掃除をする。 <11ページ> ○油フィルターに灯油がたまっていないときは、カートリッジタンクを新しいものと交換する。 <14ページ>
	カートリッジタンクが間違っている。	本体専用のカートリッジタンクを使用する。 <3ページ>
	油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。	カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内の水やごみを取り除き、油フィルターは水分をよく乾燥させる。 <11～12ページ>
火力が上がらない	給油ランプが点滅している。	
	給油ランプが点滅している。	給油する。 <6ページ>
異常燃焼を起こす <7ページ>	変質灯油・不純灯油を使用した。 <5ページ>	○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗う。 <11～12ページ> ○着火・消火を５回程度繰り返す(少し臭いがしますので、換気を十分に行なってください)。 <11ページ>
	変質灯油・不純灯油を使用した。 <5ページ>	
	ファンフィルターにほこりがたまった。	ファンフィルターの掃除をする。
臭いが強い	変質灯油・不純灯油を使用した。 <5ページ>	灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗う。 <11～12ページ>
	灯油がこぼれたり、漏れている。	使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 <裏表紙>
油が漏れている	カートリッジタンクを入れたまま移動した。	
	不純灯油を使用した。 <5ページ>	

処置を行なっても直らないとき ••• 故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 <裏表紙>
故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

部品交換とご注文のしかた

部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店、または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)、または技術講習会修了者(点検整備士)のいる販売店などにご依頼ください。

お守りください

○**修理・部品交換は、お客様自身では絶対に行わないでください。けがややけどのおそれがあります。**

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式の呼び・部品名をはっきりとお伝えください。

別売部品

スポイト	カートリッジタンク ※(タンク)口金付	(タンク)口金	＜消耗部品＞ 油フィルター	ファンフィルター
173円 (本体価格 165円)	3,150円 (本体価格 3,000円)	840円 (本体価格 800円)	525円 (本体価格 500円)	1,050円 (本体価格 1,000円)

○この価格は本ファンヒーター用です。
○価格は予告なく変更することがあります。
○その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

定期点検のおすすめ

2シーズンに１回の定期点検(有料)をおすすめします

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要です。点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)〕で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検　長年ご使用のファンヒーターの点検を！

こんな症状はありませんか
・油漏れする。
・強い臭いがする。
・運転中に異常な音がする。
・その他の異常や故障がある。

▶ ご使用中止：故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

仕　様

型式の呼び		FHY-32GS9（FW-324S）
種類		気化式・強制通気形・強制対流形
点火方式		連続放電点火
使用燃料		灯油(JIS１号灯油)
燃料消費量	最大	0.311 L/h
	最小	0.072 L/h
暖房出力	最大	3.20 kW
	最小	0.74 kW
騒音(正面)	大火力	35 dB
	小火力	24 dB
油タンク容量		5.0 L
燃焼継続時間	大火力	16.1 時間
	小火力	69.4 時間
標準適室	木造	15.0 m²(９畳)
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	20.0 m²(12畳)
外形寸法(高さ×幅×奥行)		429 mm×371 mm×299 mm (置台含む)
質量		約7.6 kg
電源電圧及び周波数		AC100 V　50/60 Hz
定格消費電力	最大	390/390 W(点火初期に短時間発生)
	燃焼時	98/98 W (大火力時)
		52/52 W (小火力時)
	待機時	1.0/1.0 W
安全装置		停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置 不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置
その他の装置		室温異常高温防止装置

保証とアフターサービス

保証について

保証書(別添付)

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体３年間 です。
なお、消耗部品(油フィルター、ファンフィルター)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。
他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。5ページ

補修用性能部品について

○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
○本ファンヒーターの補修用性能部品は、製造打切り後６年保有しています。

修理を依頼されるときは

○「故障・異常の見分けかたと処置のしかた」に従ってお調べください。12~13ページ
○処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのときは、次の事項をご連絡ください。

品　　名：ダイニチブルーヒーター
型式の呼び：本体側面に表示
お買い上げ日：保証書に記載
故障の症状：エラー表示など、できるだけ詳しく

保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときは、ご希望により有料修理させていただきます。

修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

お守りください

○修理などでファンヒーターを運搬するときは、必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜いてください。運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。12ページ

ご相談窓口(使用方法・お手入れのしかた・異常時の対処方法がわからないとき)

アフターサービスご相談窓口
(通話料無料)
TEL 0120-468-110
FAX 0120-468-220

＜受付時間＞
11月～ 1月 9:00～19:00
(土は～17:00まで､日･祝日･年末年始は休み)
2月～10月 9:00～12:00、13:00～17:00
(土･日･祝日は休み)

※型式の呼び(本体側面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

東京営業所	〒101-0021	千代田区外神田2-13-7　ダイニチ神田ビル	☎03(3258)3841㈹
大阪営業所	〒564-0044	大阪府吹田市南金田2-6-6	☎06(6330)1431㈹
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町3-1-15	☎022(235)8621㈹
新潟営業所	〒950-1295	新潟市南区北田中780-6	☎025(362)1140㈹
宇都宮営業所	〒320-0838	宇都宮市吉野2-1-12	☎028(636)9411㈹
名古屋営業所	〒461-0040	名古屋市東区矢田1-3-33　第一生命ビル	☎052(721)6677㈹
広島営業所	〒731-0137	広島市安佐南区山本1-4-25	☎082(875)8851㈹
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-4-11　シティコート中陽	☎092(474)0731㈹

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

1.ダイニチ工業株式会社(以下｢弊社｣)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき､これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
2.次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①修理やその確認業務を委託する場合
②法令の定める規定に基づく場合
3.個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780-6
ホームページ　http://www.dainichi-net.co.jp/

FHY−32GS9･5･00,000･1